

Kurzanleitung



Modem Technicolor CGA2121

Lieferumfang:

Stromadapter



Netzwerkkabel



Koax-Kabel



TAE-Adapter



Router CGA2121




Schritt 1:

- Verbindung Router mit:
 1. Koax-Kabel zur Datendose
 2. Stromadapter zur Steckdose



Schritt 2:

- Verbindung Router mit:
 1. Telefonkabel RJ11 zum Telefon in Anschluss Nr. 1
 2. Laptop / PC / TV
 3. Router einschalten

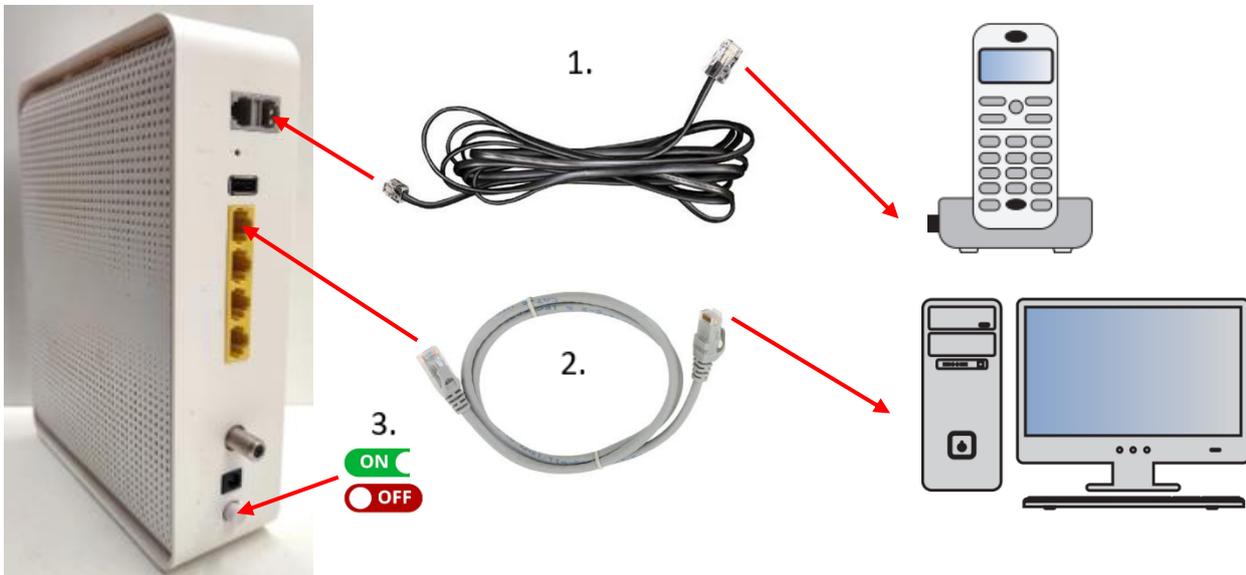

Die erstmalige Inbetriebnahme kann bis zu 20 Minuten dauern – in Ausnahmefällen sogar bis zu 90 Minuten.

Das Gerät ist betriebsbereit wenn die Online-, Power und die Phone 1 LED Anzeigen konstant leuchten. (Phone 1 leuchtet nur wenn ein Telefon angeschlossen ist)

Schritt 3:

- WLAN Zugang: Falls Ihr Gerät nicht sichtbar ist, betätigen Sie die WLAN-Taste auf der Vorderseite des Routers.
Der WLAN-Schlüssel befindet sich auf der Unterseite des Routers.
(PRE-SHARED KEY:)

